

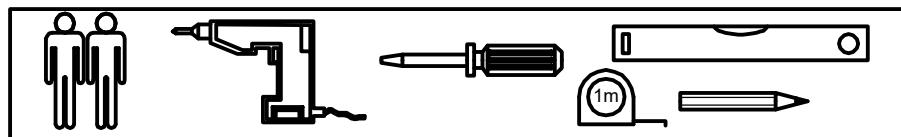


RL.21 Regał niski 150
RL.21 Low bookcase 150
RL.21 Стеллаж низкий 150
RL.21 Etajera joasa 150
RL.21 Regal niedrig 150
RL.21 Kirjahyllyä matala 150
RL.21 - Стеллаж 150 низкий
RL.21 - Grāmatu plaukts 150 zemais

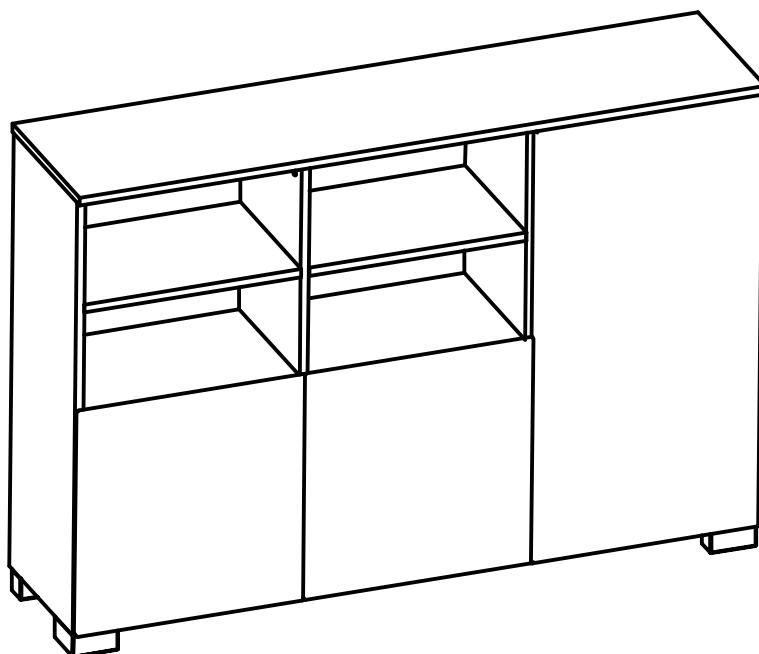

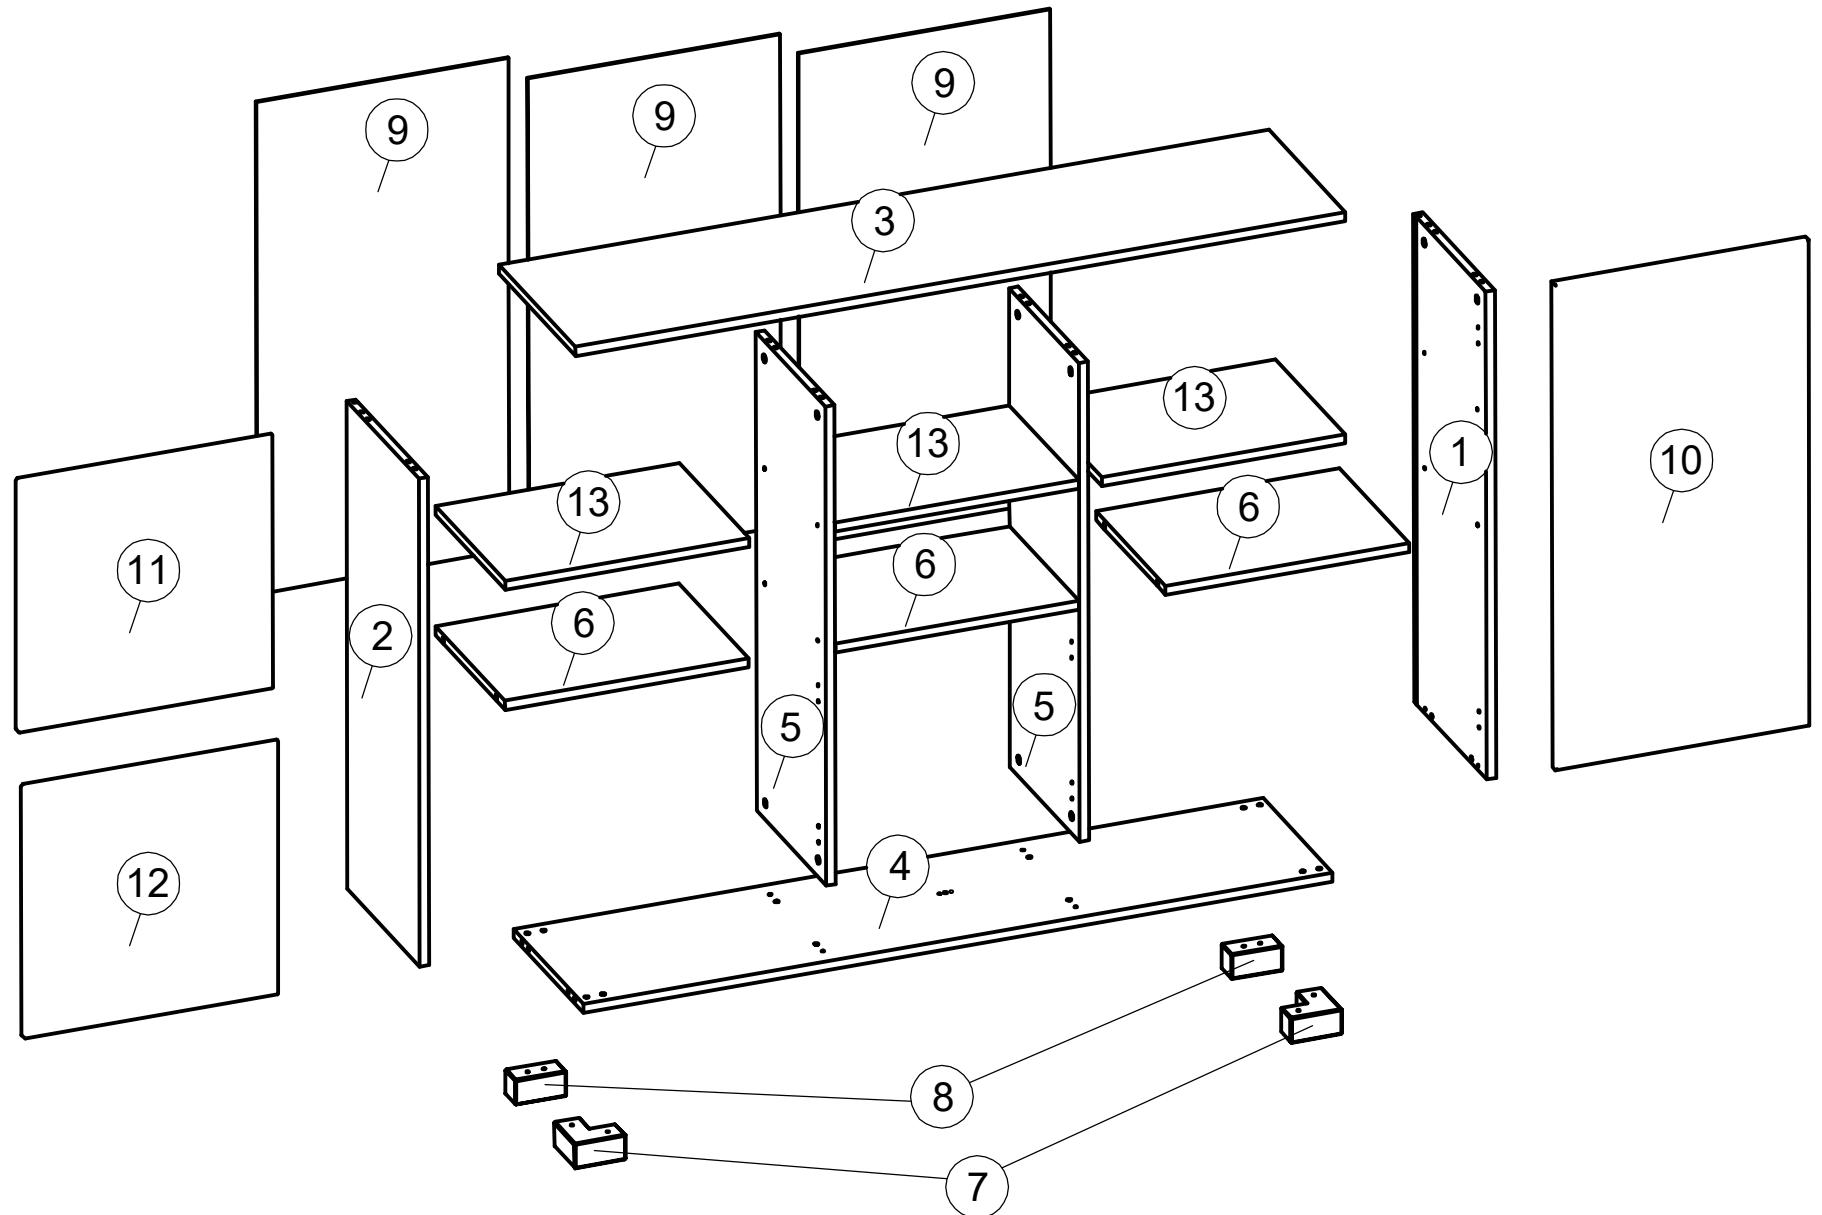

OKUCIA / FITTINGS / ФУРНІТУРА / FERONERIE / BESCHLÄGE / KIINNITTIMET
ФУРНІТУРА/ FURNITURA

	Index	pcs.
W1		16
W2		16
W4		16
W8		12
W33		1
W19		12
W75		1

	Index	pcs.
W70		8
W10		12
W63		4
W11		40
W21		16
W20		4
W104		2

	Index	pcs.
W13		4
W6		4
W113		2
W5		6
W7		3
W24		1
W74		1

ELEMENTS / CZĘŚCI / ДЕТАЛИ /
COMPONENTE / TEILE / ELEMENTIT
ЕЛЕМЕНТИ / АЛИ /


1/4	Nr	A x B x C [mm]			PCS.
	10	972	494	16	1
11		508/486	494	16	1
9		982	487	3	3
12		508/486	485	16	1

2/4	Nr	A x B x C [mm]			PCS.
	1	976	350	18	1
2		976	350	18	1
5		958	337	18	2


3/4	Nr	A x B x C [mm]			PCS.
	3	1489	370	18	1
4		1449	337	18	1

4/4	Nr	A x B x C [mm]			PCS.
	6	471	337	18	3
7		96	96	50	2
8		96	50	50	2
13		471	330	18	3
OKUCIA/FITTINGS/ФУРНІТУРА /FERONERIE/BESCHLÄGE/KIINNITTIMET					1


ФУРНІТУРА/ FURNITURA

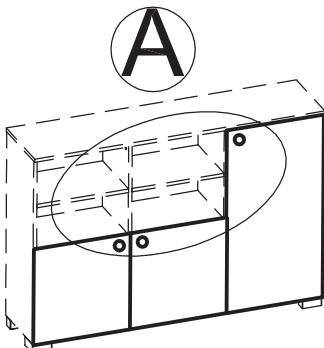

W150-153
3 pcs.






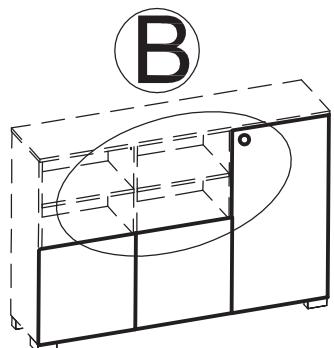





W150-153
1 pcs.

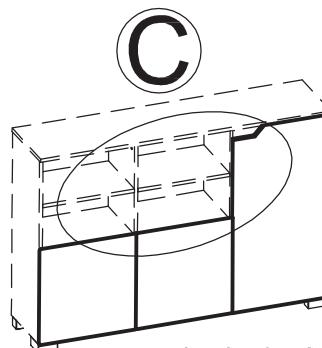






W150-153
~~1 pcs.~~

3

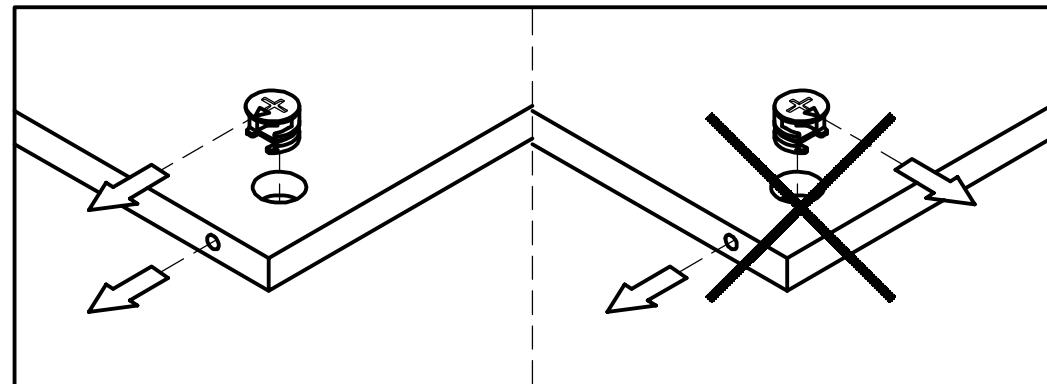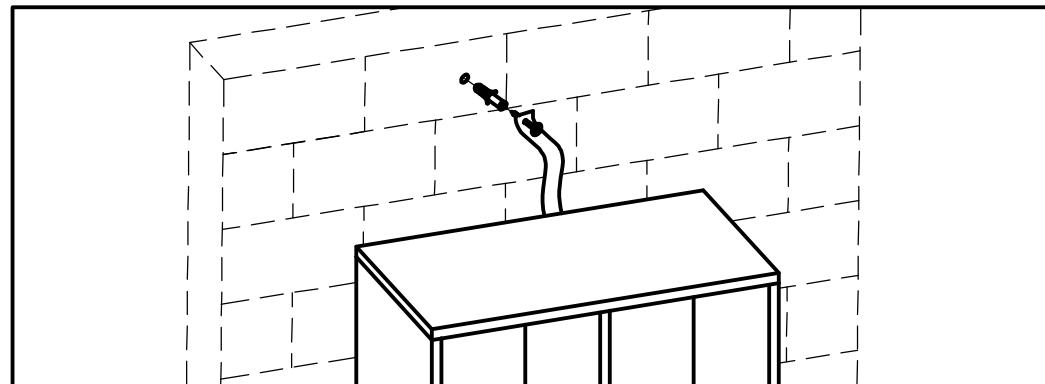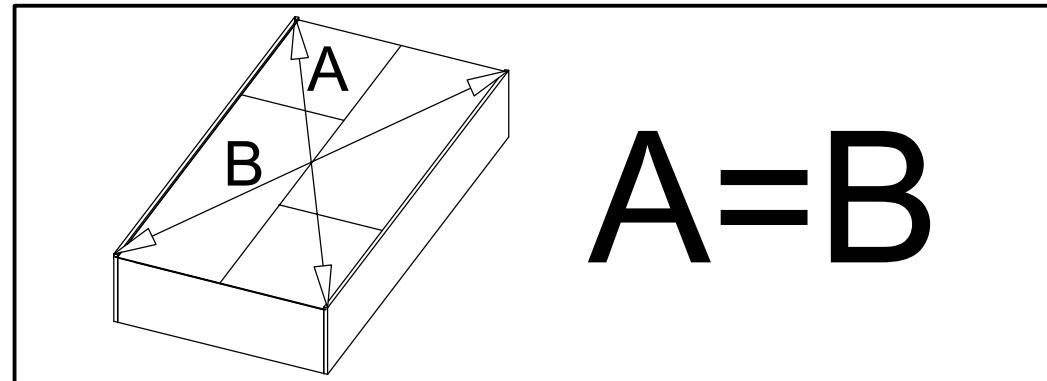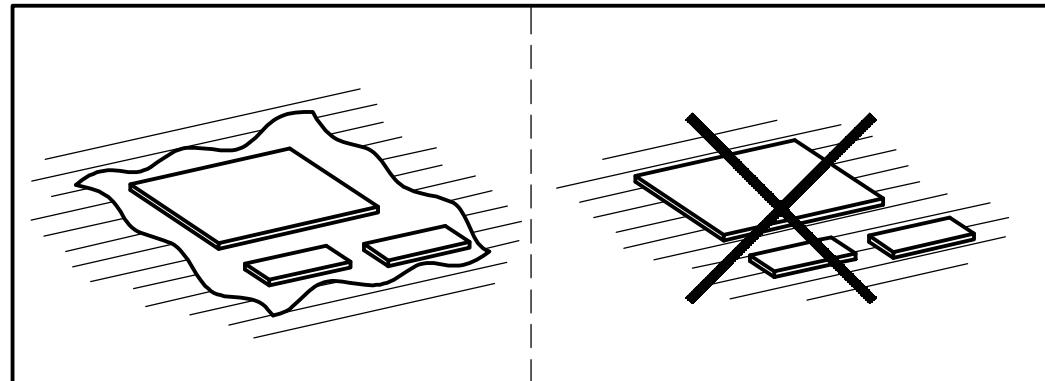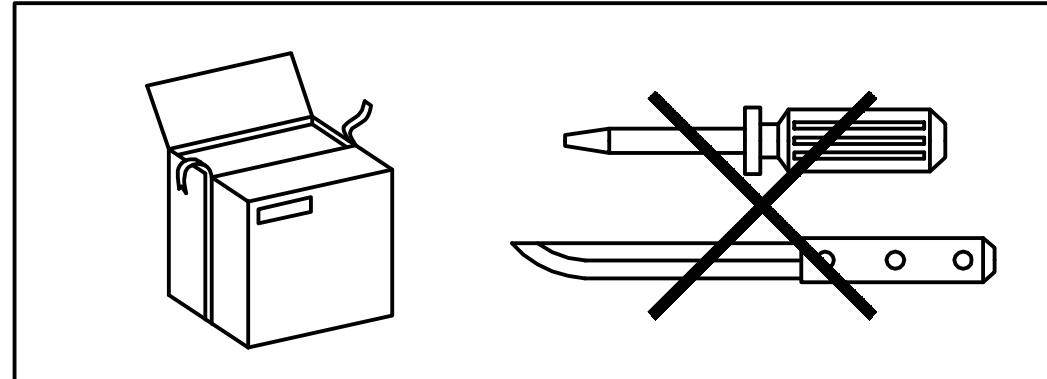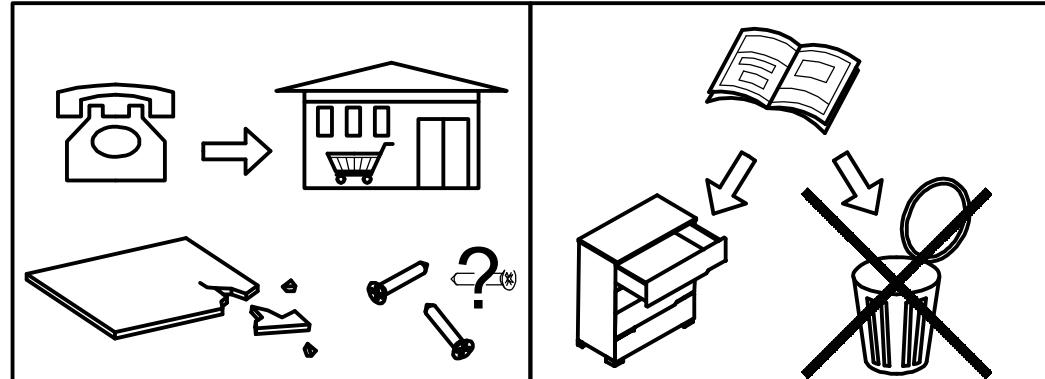

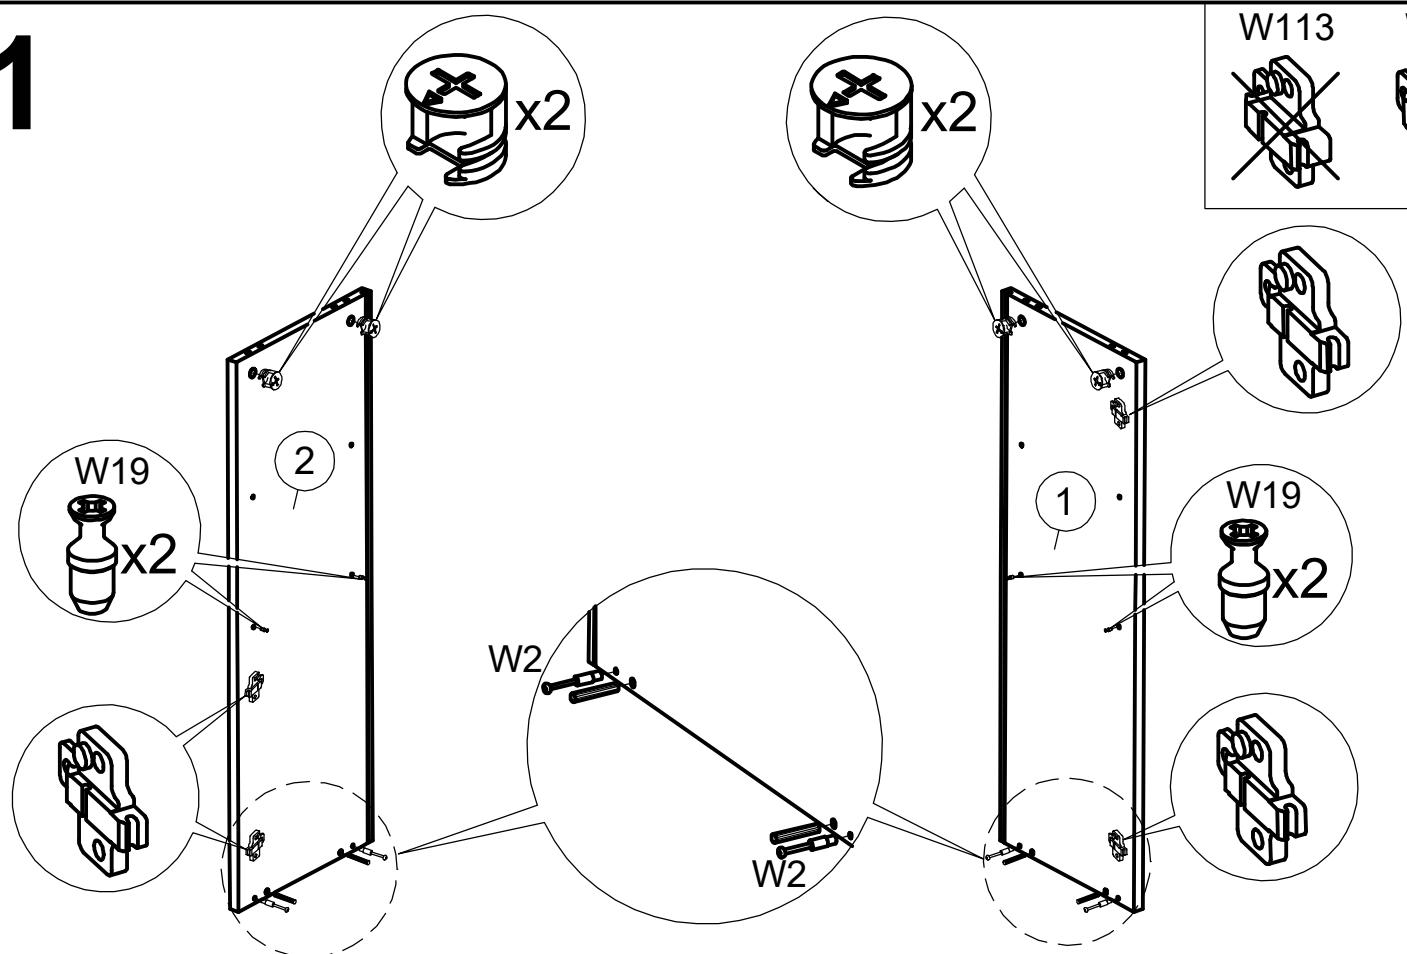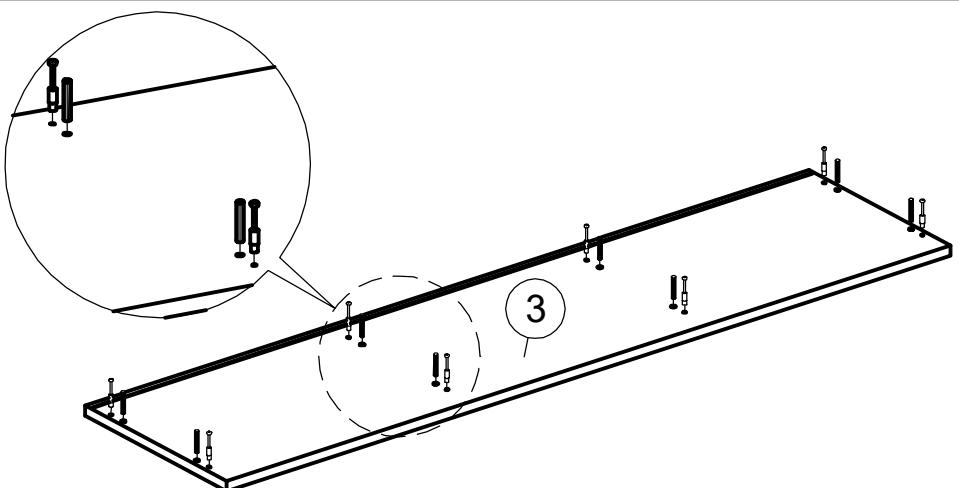
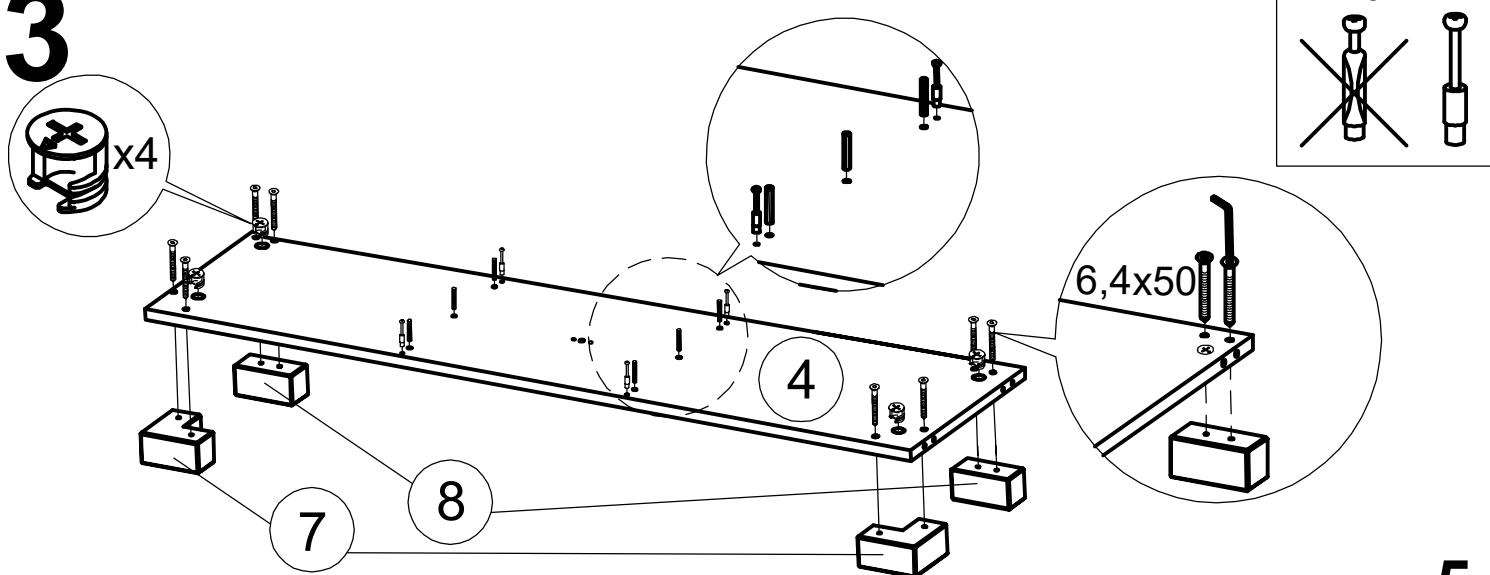
1**2****3****5**



4

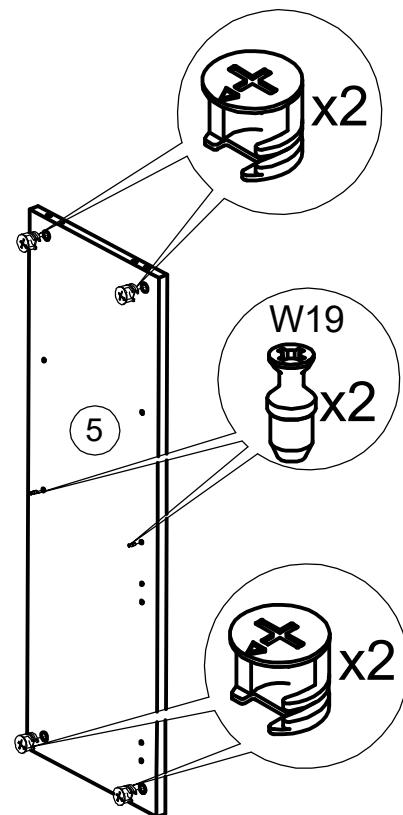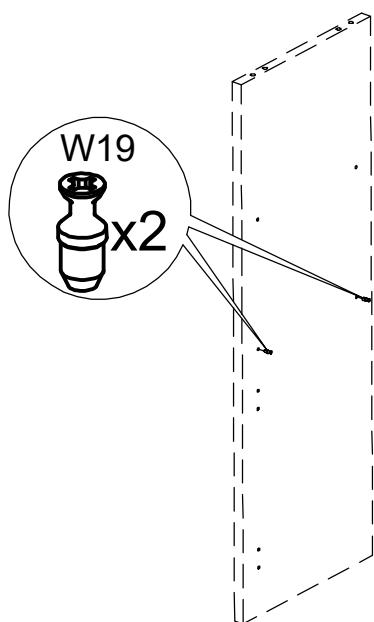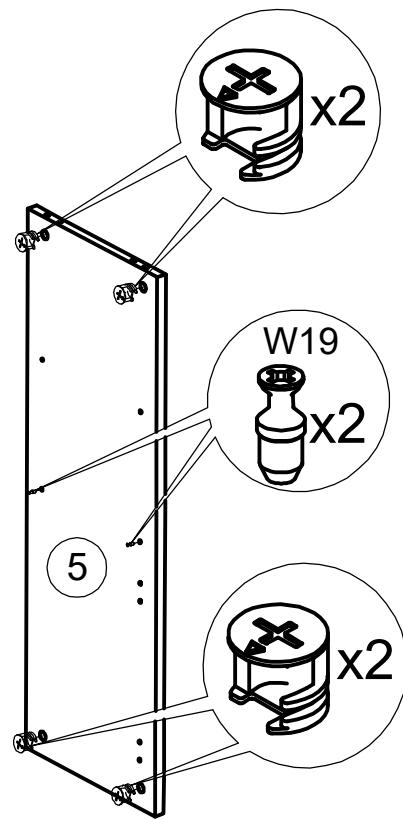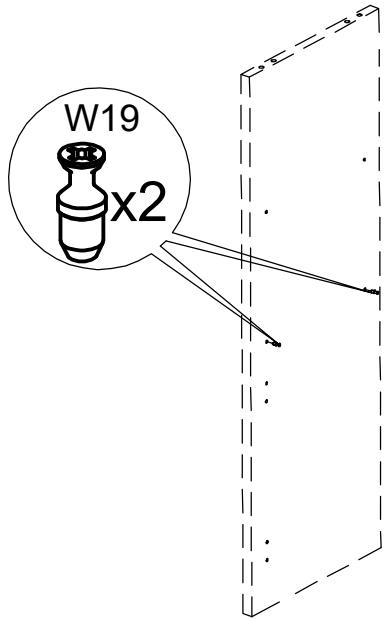



6

5

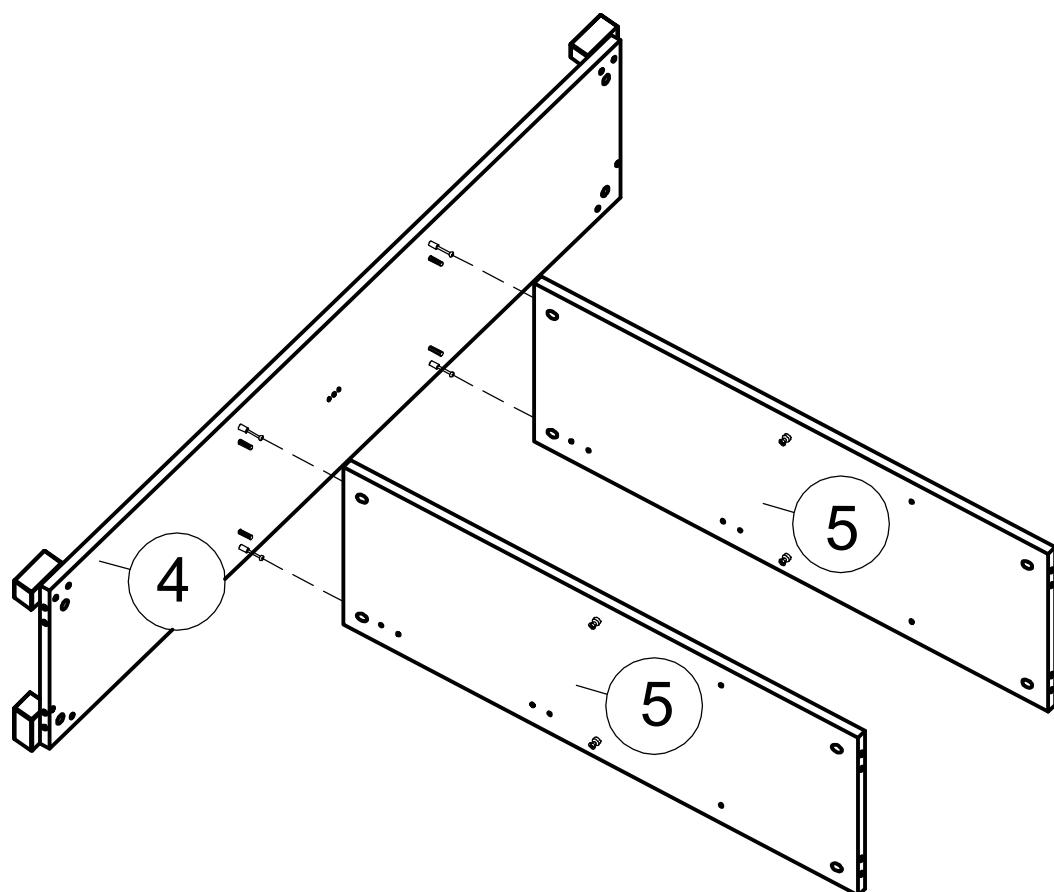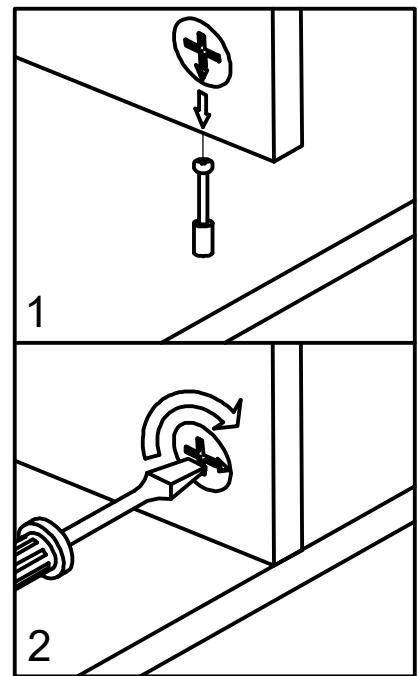


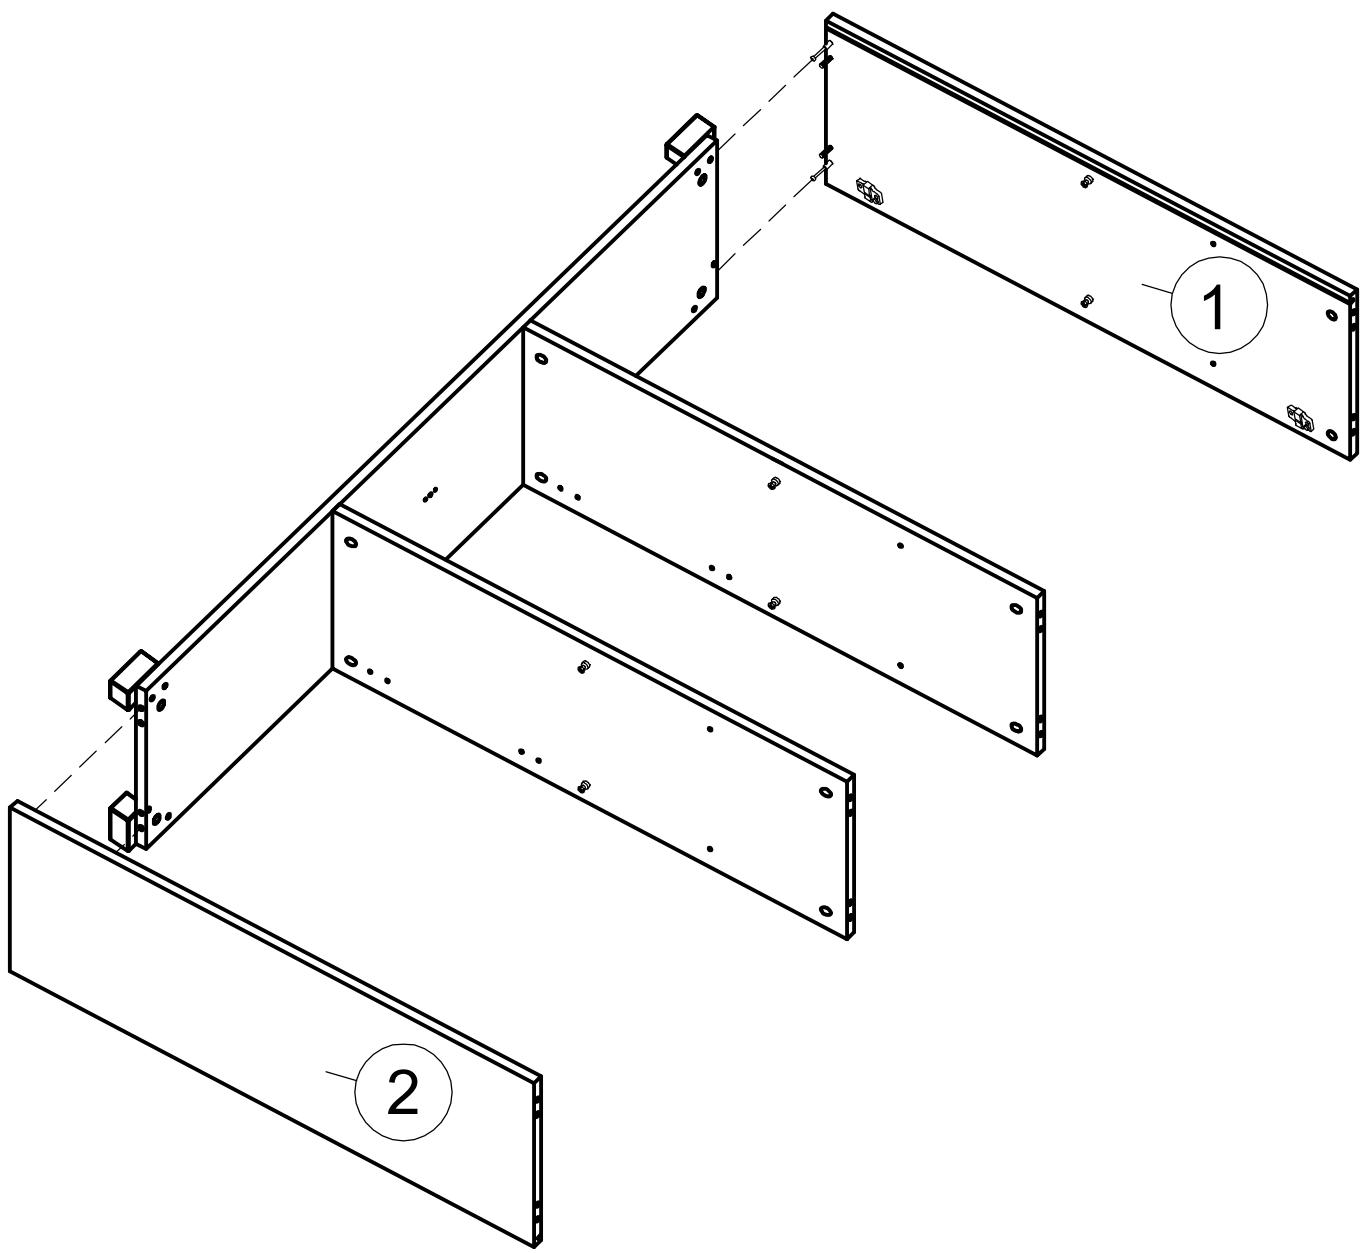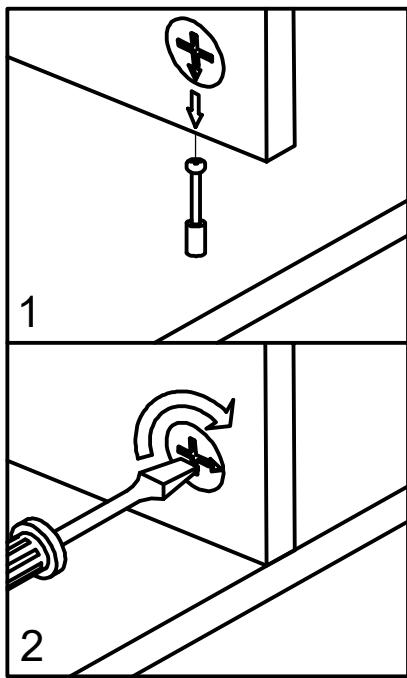6**8**

7

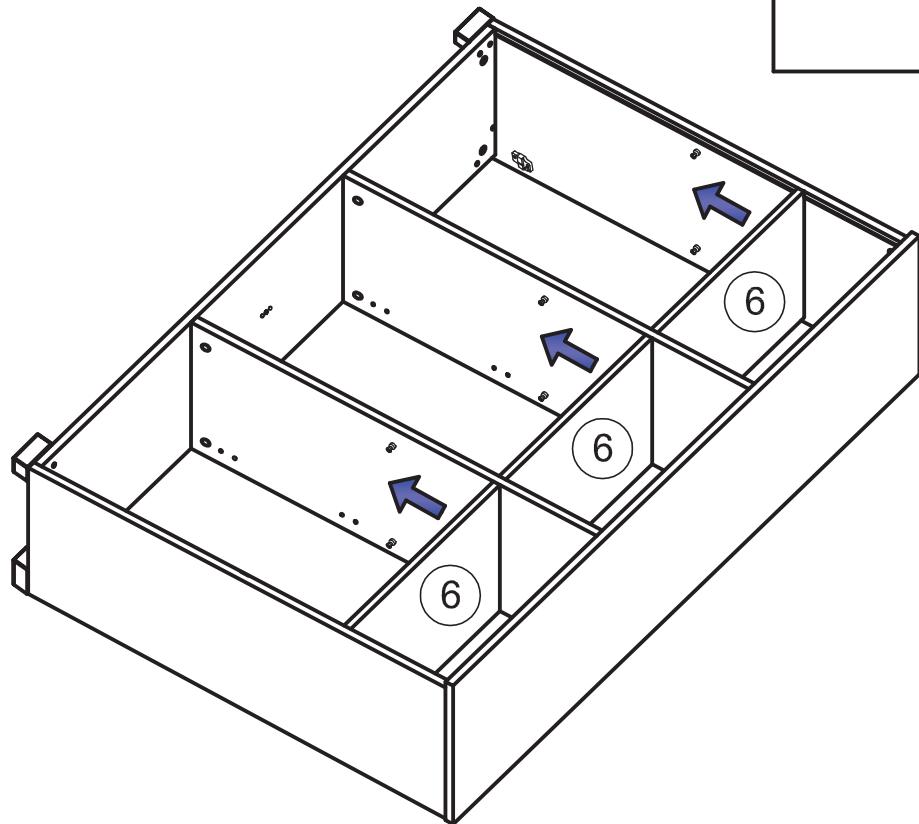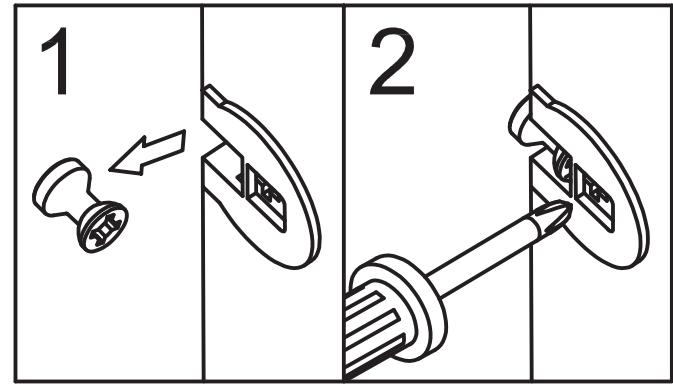

8

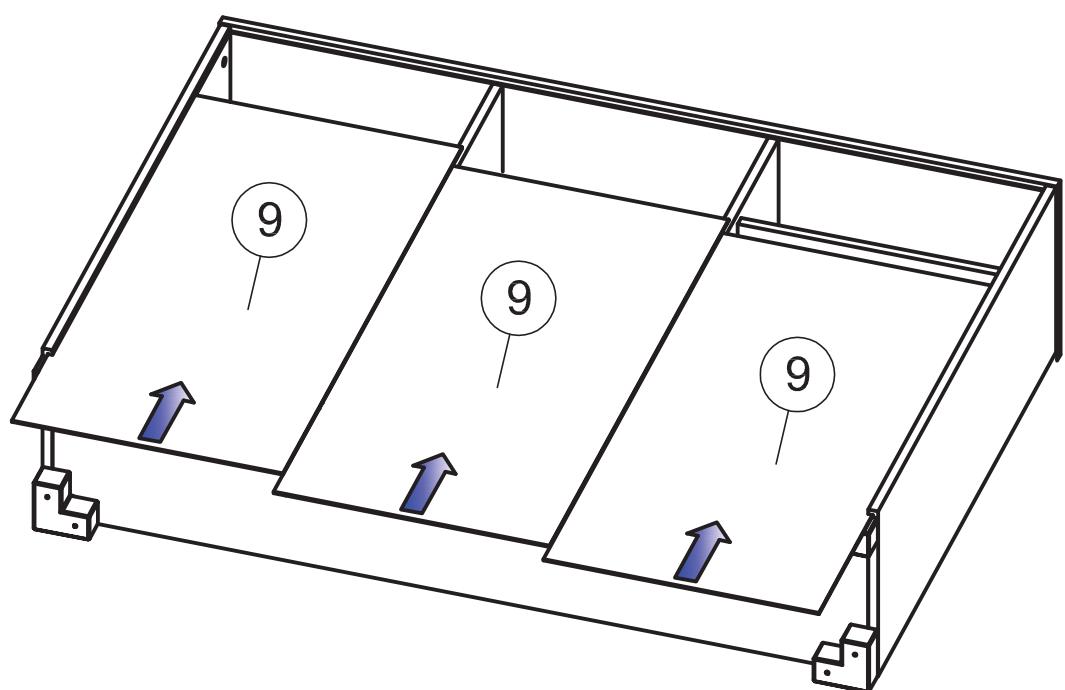


9

OSTRZEŻENIE





Aby zapobiec przewróceniu się tego produktu, należy używać dostarczonego urządzenia do mocowania do ściany.

WARNING






In order to prevent overturning this product must be used with the wall attachment device provided.

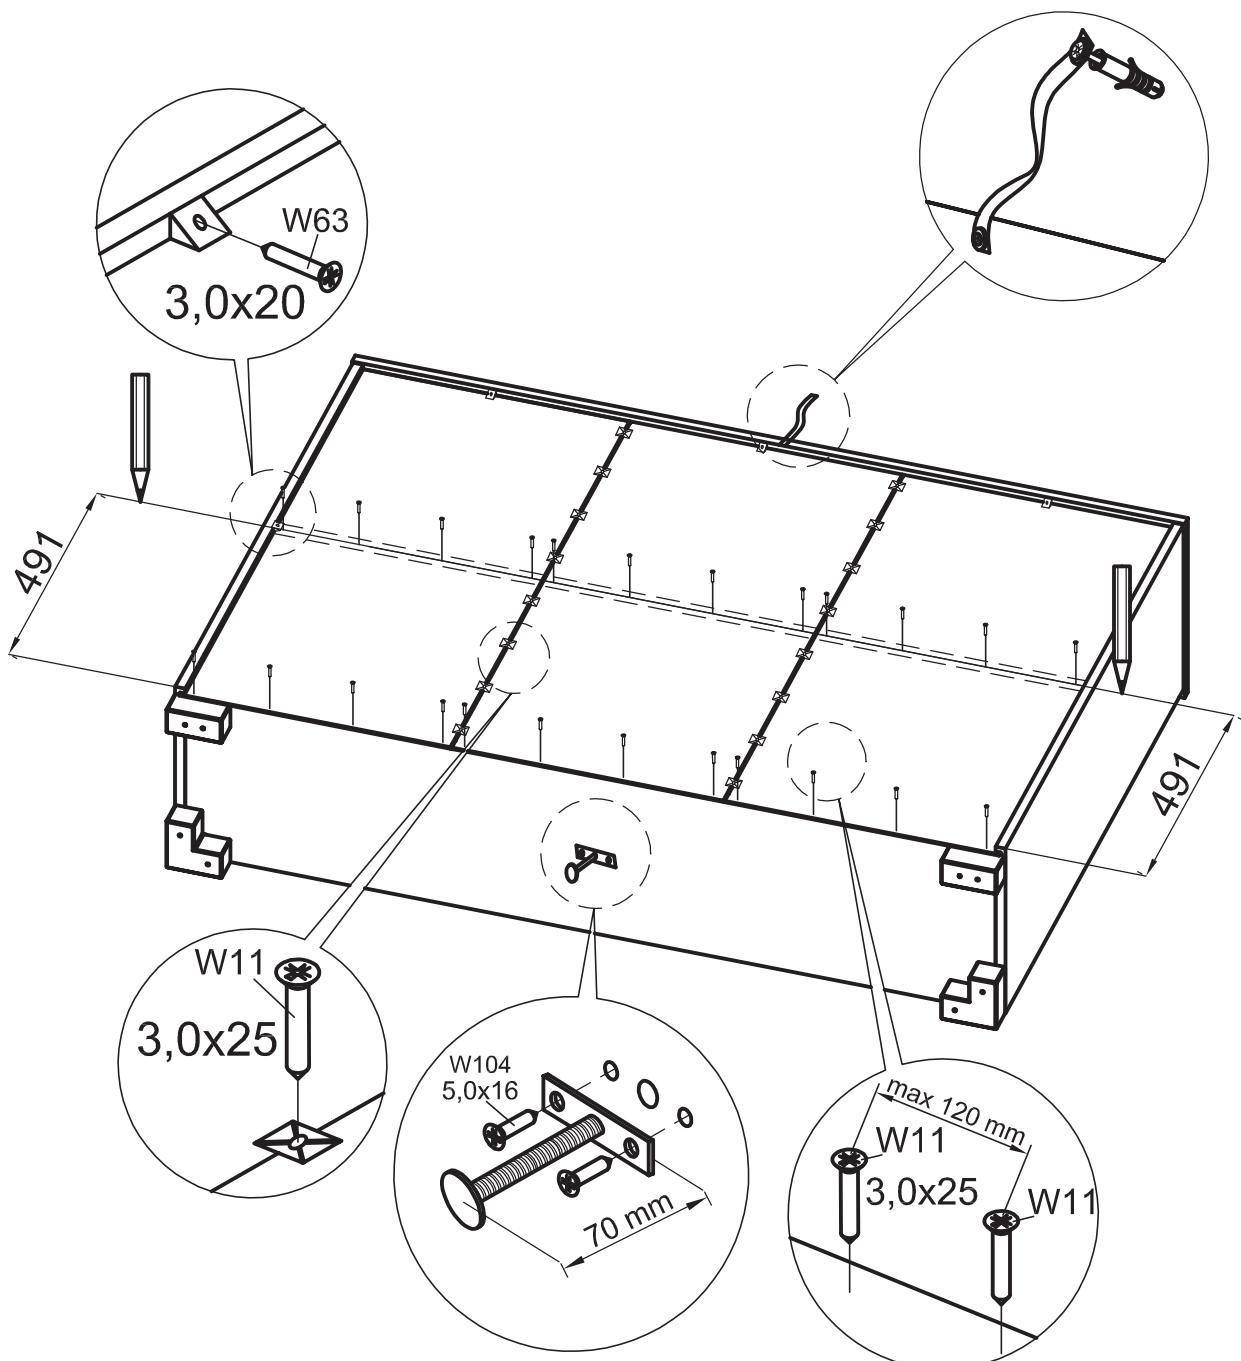

10

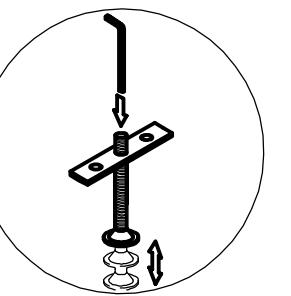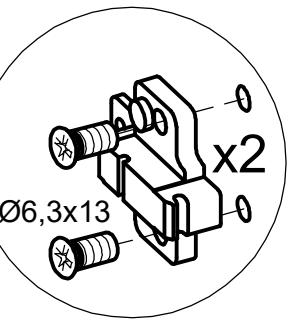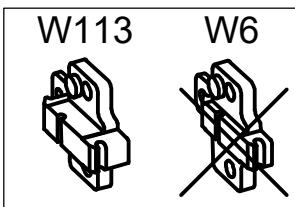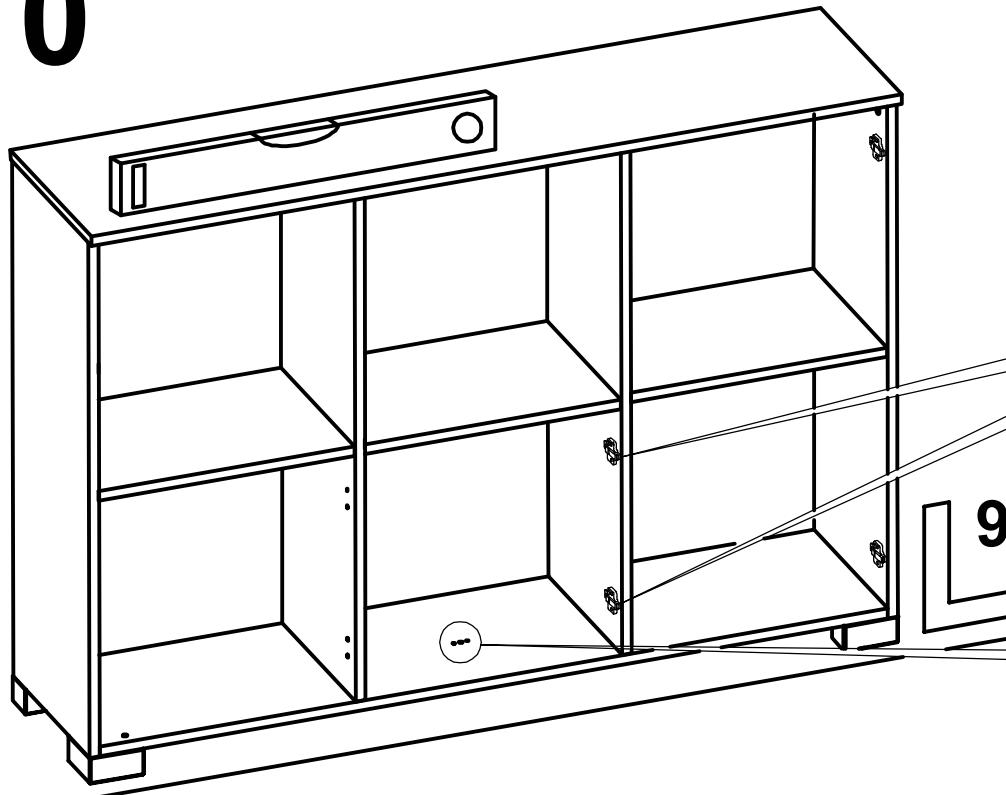

11

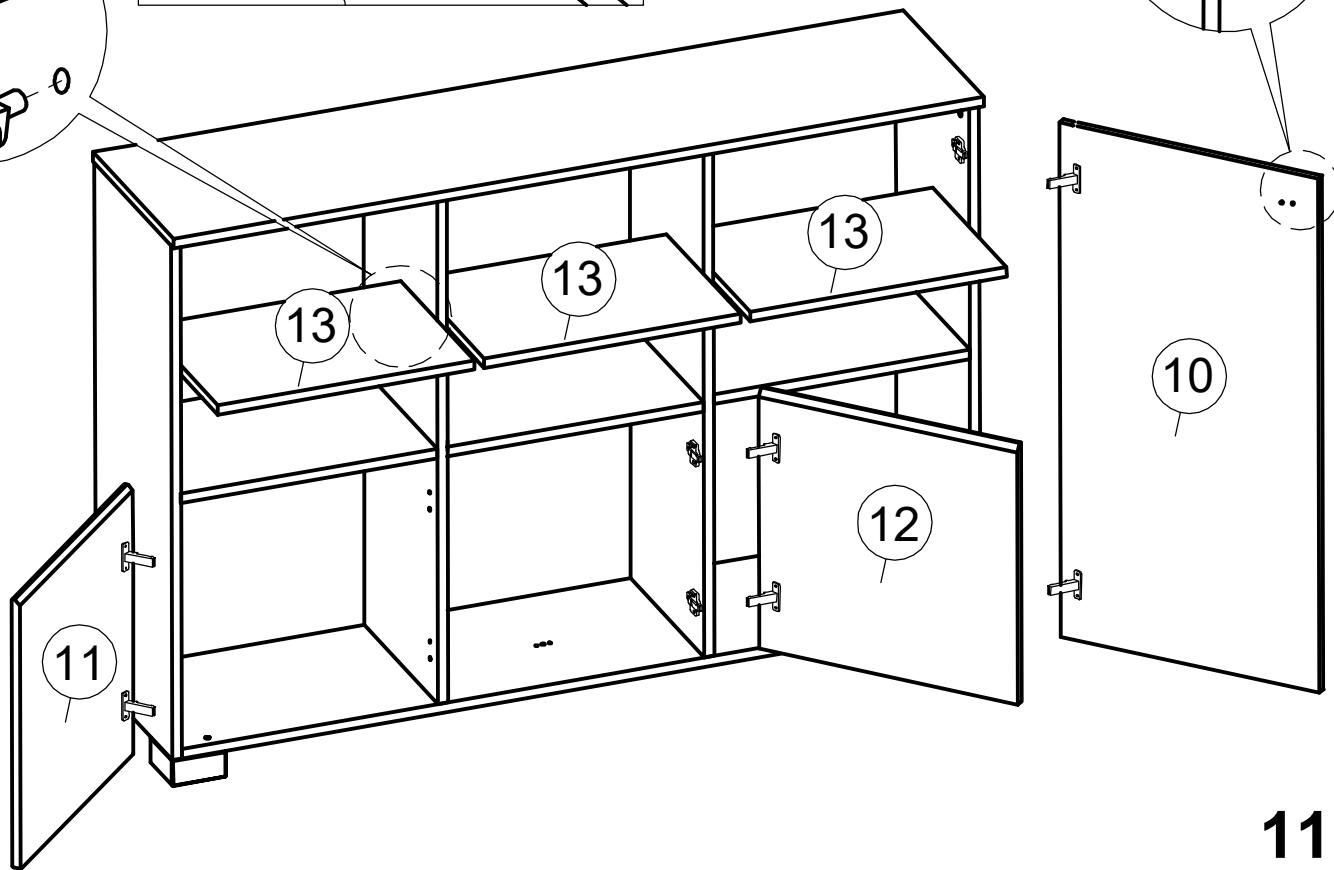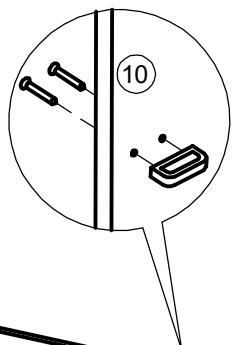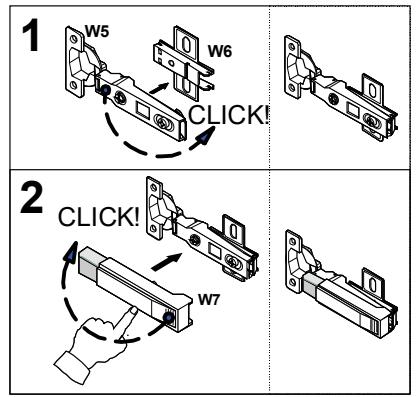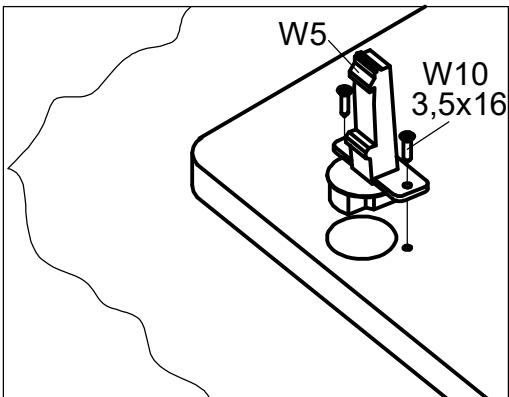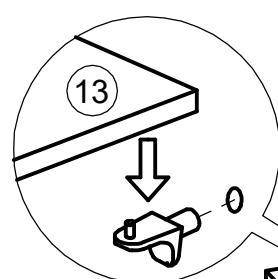

11

WAŻNE, ZACHOWAĆ DO PÓŹNIEJSZEGO STOSOWANIA - UWAŻNIE PRZECZYTAĆ
INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA

1. Aby uniknąć niebezpieczeństwa uduszenia, trzymać opakowanie plastikowe w miejscu niedostępny dla niemowląt i dzieci.
2. Wszystkie połączenia muszą być dobrze dokręcone, oraz żaden element łączący nie może być luźny.
3. Ostrzeżenie: Bądź świadom rzyka, jakie stanowi otwarty ogień, oraz inne silne źródła ciepła, takie jak promienniki elektryczne lub gazowe itp. umieszczone w pobliżu regału.
4. Ostrzeżenie: Nie używać regału, jeżeli jakikolwiek jego element jest uszkodzony, rozdarty lub brakuje elementu, używać wyłącznie elementy, dopuszczone przez producenta.
5. Wszystkie elementy muszą być utrzymane w czystości.

IMPORTANT, SAVE FOR FURTHER USAGE - READ CAREFULLY
USER'S MANUAL

1. To avoid the danger of suffocation, keep the plastic packaging away from babies and children.
2. All connections must be tightened correctly and not left loose.
3. Warning: Be aware of the risk of strong sources of heat, such as electric or gas radiators etc., which may be located near a bookcase or other items of furniture as this could cause warping.
4. Warning: Do not use the bookcase if any of the sections are damaged, or if there are any missing items. Use only those items that are supplied by the manufacturer.
5. All items must be kept clean.

ВАЖНО: СОХРАНИТЬ ДЛЯ ДАЛЬНЕЙШЕГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ, ВНИМАТЕЛЬНО
ПРОЧИТАТЬ
РУКОВОДСТВО ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ

1. Во избежание риска удушения, хранить полиэтиленовую упаковку в недоступном для детей и новорожденных месте.
2. Все крепления должны быть плотно затянуты, а детали прочно соединены между собой.
3. Предупреждение: Необходимо принимать во внимание опасность открытого огня и других сильных источников теплового излучения, таких как электро - и газонагреватели, размещенных вблизи стеллажа.
4. Предупреждение: Не использовать стеллаж, если какой-либо его элемент поврежден, разорван или не хватает деталей. Использовать исключительно элементы, допущенные производителем.
5. Все элементы необходимо содержать в чистоте.

**IMPORTANT- PASTRATI INSTRUCTIUNILE PENTRU UTILIZARE ULTERIOARA. CITIȚI CU
ATENȚIE ACESTE INSTRUCȚIUNI ÎNAINTE DE ASAMBLARE
MANUALUL UTILIZATORULUI**

1. Pentru a evita pericolul de sufocare, nu lăsați ambalajul de plastic la îndemâna bebelușilor și a copiilor.
2. Toate conexiunile trebuie să fie strânse corect și nu trebuie lăsate libere.
3. Atenție: Fiți conștienți de riscul unor surse puternice de căldură, cum ar fi radiatoarele etc., care pot fi situate în apropierea etajerei sau a altor piese de mobilier, deoarece acest lucru le-ar putea cauza deteriorari majore.
4. Atenție: Nu utilizați etajera dacă oricare dintre secțiuni este deteriorată sau în cazul în care există elemente care lipsesc. Utilizați numai acele elemente care sunt furnizate de către producător.
5. Toate elementele trebuie să fie păstrate curate.

**WICHTIGE HINWEISE, FÜR DIE SPÄTERE NUTZUNG AUFBEWAHREN- GENAU LESEN
BEDIENUNGSANWEISUNG**

1. Die Kunststoffverpackung an einem für die Kinder nicht zugänglichen Ort halten, um das Risiko des Erstickens zu vermeiden.
2. Alle Verbindungen müssen richtig hergestellt werden, kein Verbindungsteil darf lose sein.
3. Warnung: Seien Sie sich des Risikos, das ein offenes Feuer sowie andere Wärmequellen wie elektrische Wärme- oder Gasstrahler usw., gestellt in der Nähe des Regals, darstellen, bewusst.
4. Warnung: das Regal nicht benutzen, wenn ein Teil beschädigt, gerissen ist oder fehlt, nur die vom Hersteller zugelassenen Teile verwenden.
5. Alle Teile sind sauber zu halten.

**TÄRKEÄÄ - SÄILYTÄ MYÖHEMPÄÄ KÄYTTÖÄ VARTEN. LUE KÄYTTÖOHJEET TARKKAAN
ENNEN KALUSTEIDEN KOKOAMISTA
KÄYTTÖOHJEET**

1. Välttääksesi tukehtumisvaaran, pidä muovipakkaukset poissa vauvojen ja lasten lähettyviltä.
2. Kaikki kiinnitykset tulee kiristää oikein, eikä niitä saa jättää löysiksi.
3. Huomio: ole tietoinen voimakkaista lämmönlähteistä, kuten sähkö- ja kaasupattereista jne., jotka saattavat sijaita kirjahyllyn tai muiden kalusteiden lähellä, sillä tämä saattaa aiheuttaa materiaalien taipumista.
4. Huomio: älä käytä kirjahyllää, jos jokin osa on vaurioitunut tai jos siitä puuttuu osia. Käytä vain valmistajan toimittamia osia.
5. Kaikki osat tulee pitää puhtaana.

SVARĪGI, SAGLABĀJIET TURPMĀKAI LIETOŠANAI – RŪPĪGI IZLASIET MĒBEĻU INSTRUKCIJU

1. Lai izvairītos no nosmakšanas un/vai nožņaugšanās riska, turiet iepakojuma materiālu mazuļiem un bērniem nepieejamā vietā.
2. Visiem stiprinājumiem jābūt cieši pievilktiem, un detaļām jābūt cieši savienotām viena ar otru.
3. BRĪDINĀJUMS: Nepieļaut karstu priekšmetu tiešu ietekmi, piemēram, elektriskos sildītājus, kas var atrasties pie mēbelēm, jo tās var izraisīt deformāciju.
4. BRĪDINĀJUMS: Nelietojiet mēbeles, ja kāda no detaļām ir bojāta, vai trūkst furnitūras. Izmantojiet tikai tās detaļas, kurus piegādājis ražotājs.
5. Montāžas laikā ievērojiet mēbeļu detaļu tīrību.

ВАЖЛИВО: ЗБЕРЕГТИ ДЛЯ ПОДАЛЬШОГО ВИКОРИСТАННЯ, УВАЖНО ПРОЧИТАТИ ІНСТРУКЦІЯ З ВИКОРИСТАННЯ

1. Щоб уникнути ризику удушення, зберігати поліетиленову упаковку в недоступному для дітей і новонароджених місці.
2. Всі кріплення повинні бути щільно затягнуті, а деталі міцно з'єднані між собою.
3. Попередження: Необхідно брати до уваги небезпеку відкритого вогню та інших сильних джерел теплового випромінювання, таких як електро – та газо-нагрівач, розміщених поблизу столу.
4. Попередження: Не використовувати шафи, якщо який-небудь її елемент пошкоджений, розірваний або не вистачає деталей. Використовувати виключно елементи, які допущені виробником.
5. Всі елементи необхідно утримувати в чистоті.